



设备材料表					
编号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	箱体	120*100*60	个	1	
2	端子板	106*30*4	个	1	紫铜板
3	接线螺钉	M5*16/M6*20	个	1	紫铜板
4	固定螺钉	M5*16	个	1	
5	馈牌	100*50	个	1	
6	LEB线	25*4镀锌扁钢	米		

卫生间LEB箱接线示意图

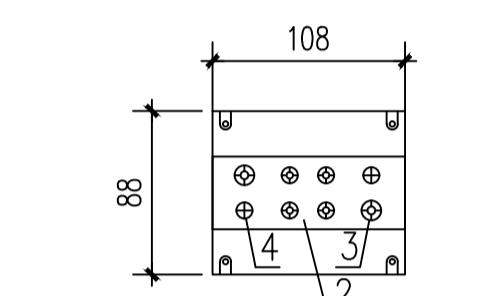

卫生间LEB箱正视图

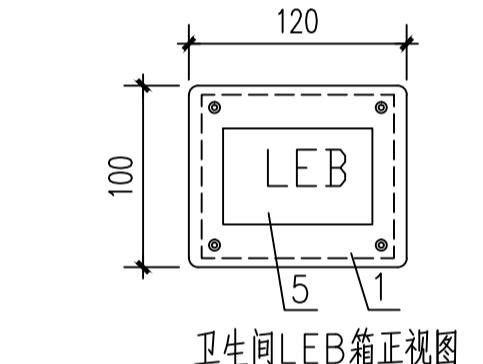

注：  
1、地面钢管网应与等电位联结线连通。当墙为混凝土墙时，墙内钢管网也宜与等电位联结线连通。  
2、等电位联结线与浴盆、金属地漏、下水管等卫生设备的连接见15D502 P38~40。  
3、墙或地面预埋件见15D502 P42。  
4、卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测，其具体做法见15D502 P15。  
5、卫生间中未安装的构件暂不考虑。  
6、LEB 箱距地0.3米暗装。

