


专业	SPECIALTY	签名 SIGNATURE	专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE
总图	SITE PLAN		给排水	PLUMBING
建筑	ARCHITECTURE		暖通	MECHANICAL
结构	STRUCTURE		电气	ELECTRICAL

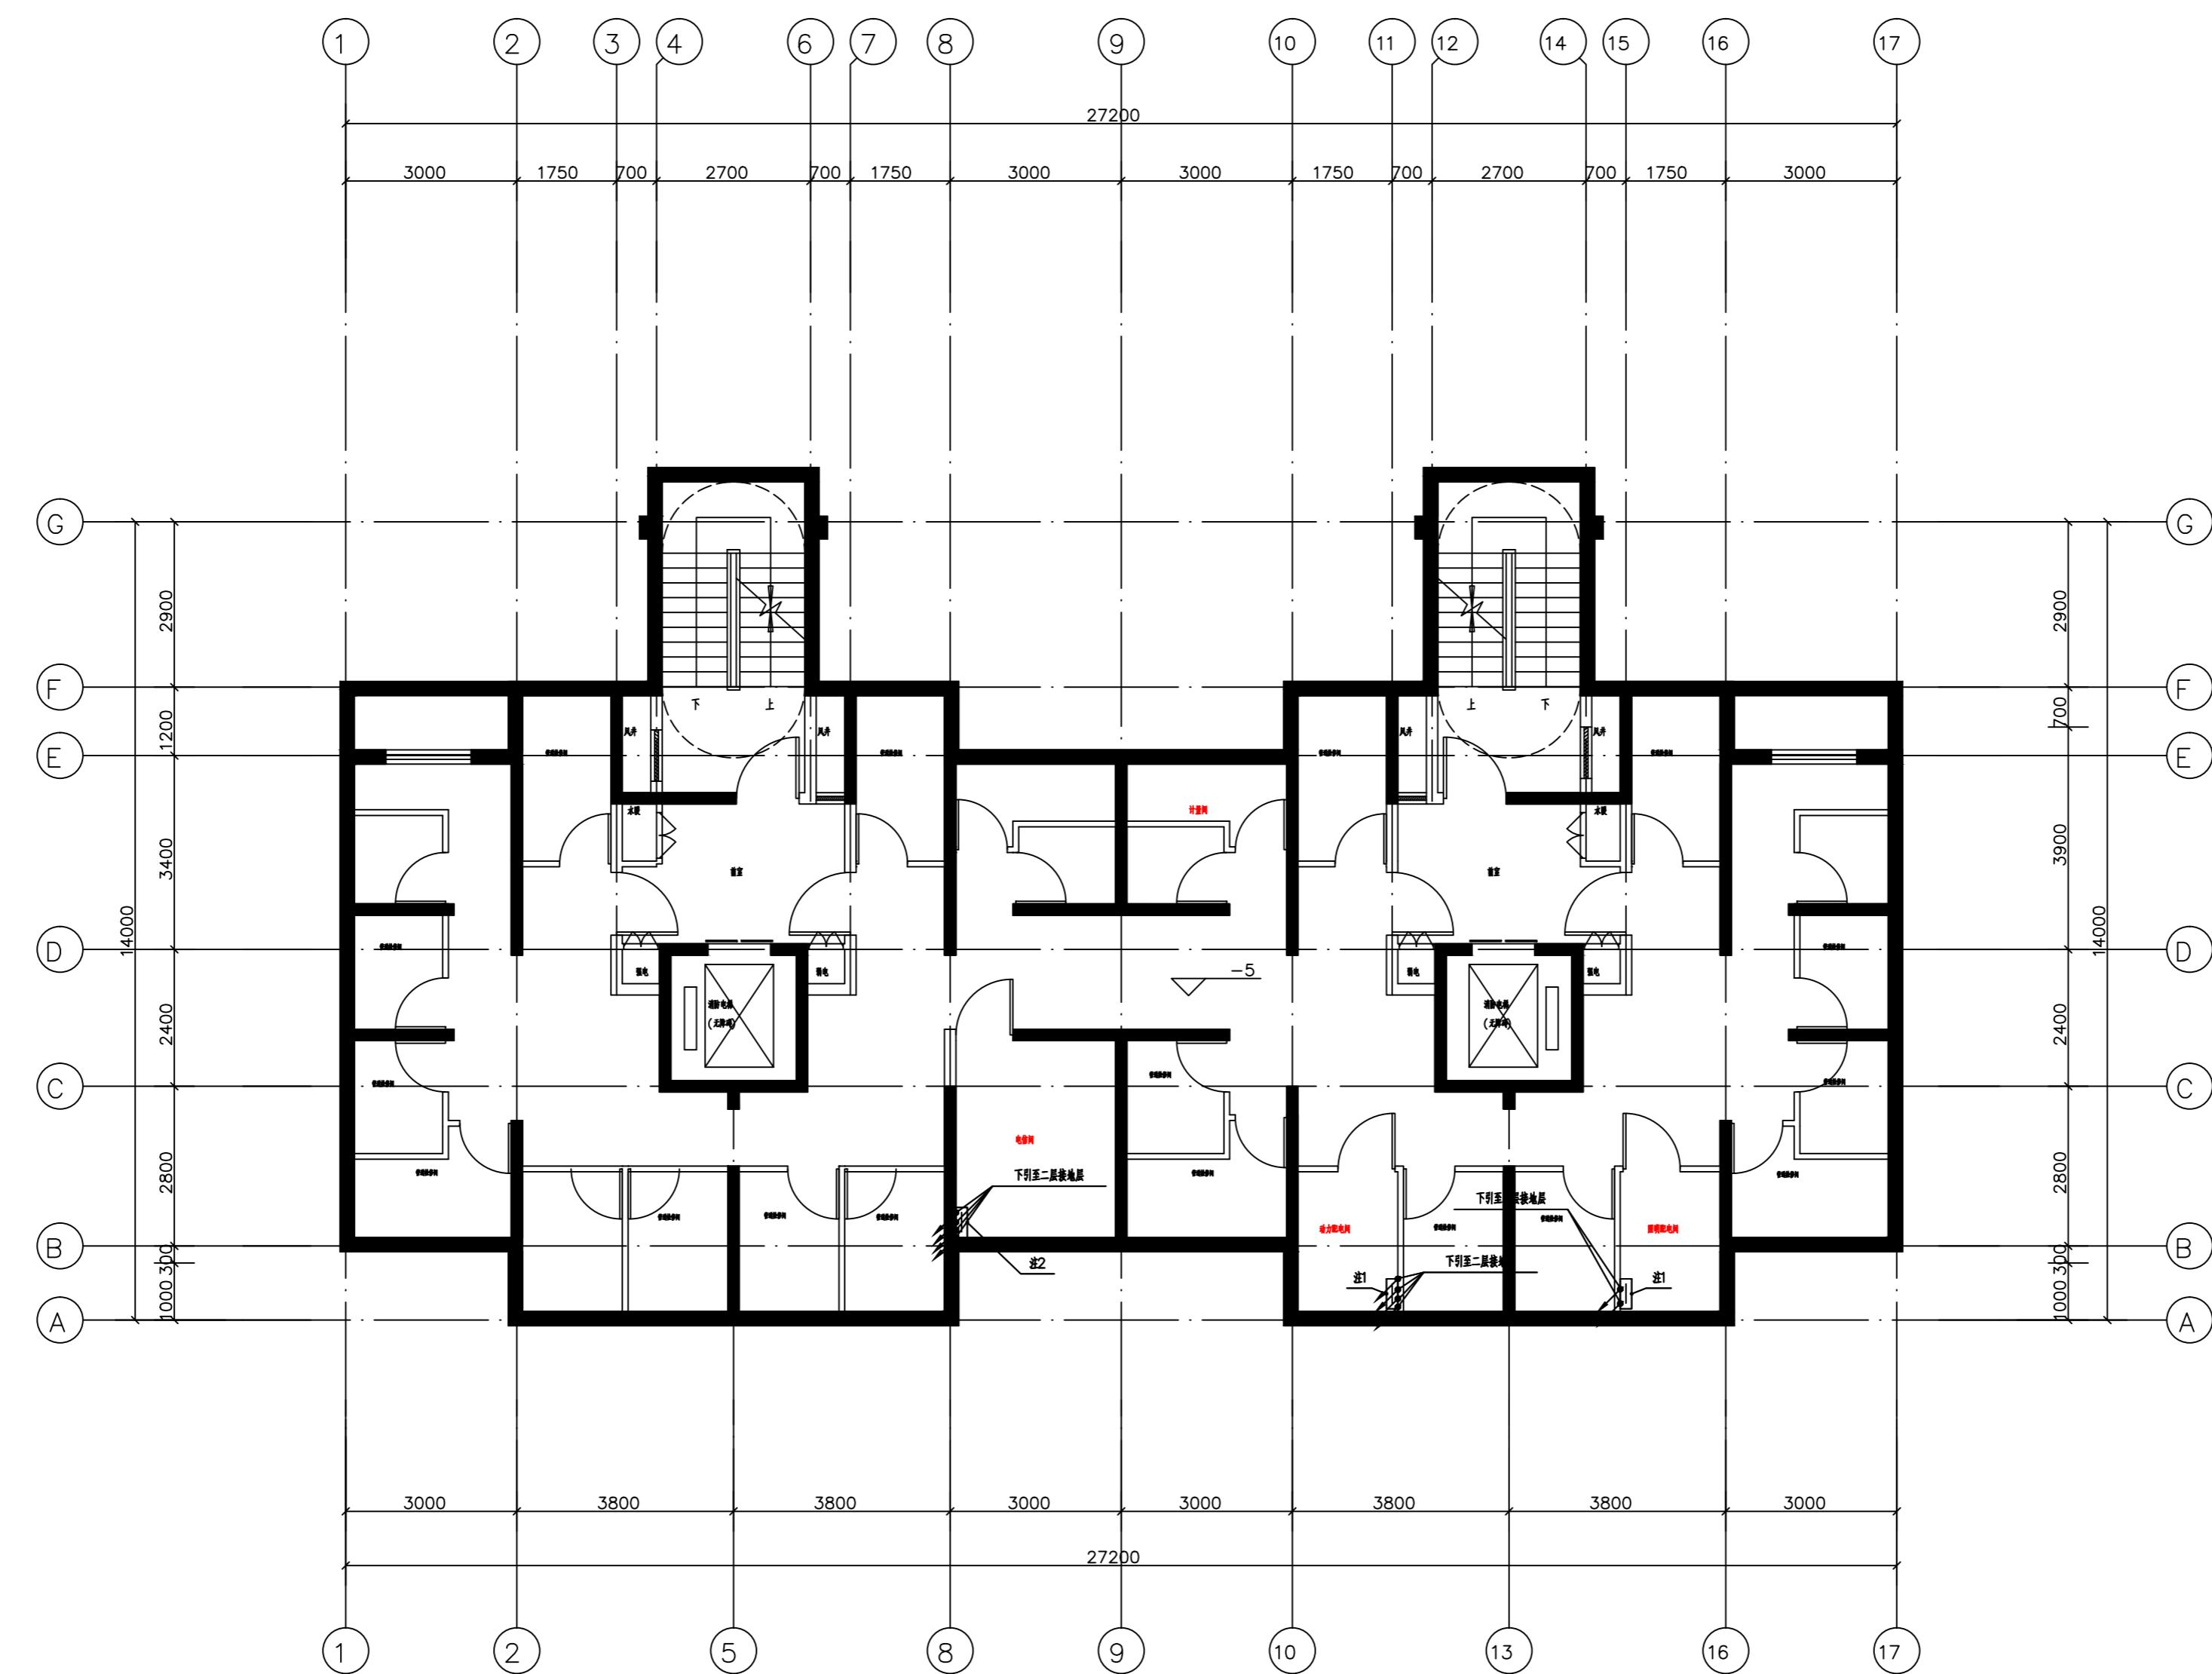

地下一层等电位联结平面图

1:100

附注：

- 1、需要等电位联结端，MEBR—C型，做法见1D10—P153，端子配置为5个TE—1、6个TE—3，端距距离0.5m。
- 2、等电位等电位联结端，MEBR—C型，做法见1D10—P153，端子配置为6个TE—1、10个TE—4，端距距离0.5m。
- 3、配电室内高等等电位联结端连接至各配电柜的PE母线的MEB线采用VR—1*25—PC32等径，等电位端连接至弱电户线各端MEB线采用VR—1*6—PC20等径，其他MEB线将采用40*4扁镀锌扁钢，与钢管的连接按照1D10—116。
- 4、水管金属管道以水施贝思施加。
- 5、未标注部分为镀锌钢。